


- ボードパッドの内径がスライドバーの外径より大きくしてあるのは、積載物の出し入れの際クルクル回ってとても楽に出し入れできるからです。
 ボードパッドの長さをボード(積載物)の幅にハサミやカッターなどでカットしてお使いください。
 ボードを左右横に2枚載せる場合は、左右2等分にするのが良いです。
 ※スライドバーの内径にぴったり合わせてクルクル回らないボードパッドもあります。
 有料になりますが、ご希望の方はご注文ください。

- 側面のネジ穴を使ったり、端ツラのネジ穴を使ったり、延長ステーを使ったりすることで、スライドバーの高さを調整することができます。




- お送りしたバーが抜けにくい場合・・・

1. 同梱した延長金具(長)の真ん中あたりの穴に、ノブボルトで抜けにくいキャリアの細いバーの端を軽く留めてください。
2. T型を上下逆にして、延長金具(長)の両端左右を足で踏んでください。
3. バーを上へ引き抜いてください。かんたんに抜けると思います。

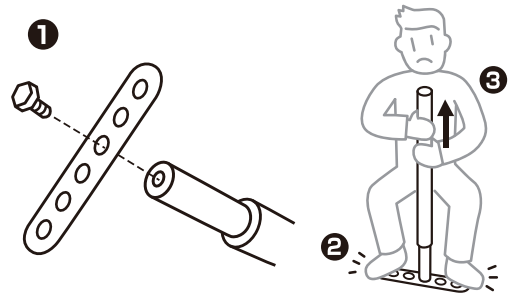


- ガタツキ音が気になる場合・・・

1. 引き抜く

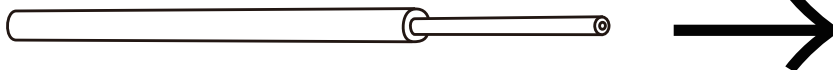

2. 細いバーの先端にセロテープなどを2周くらい巻いて下さい

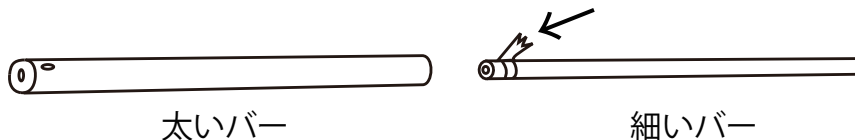


- スライドバー緩み止め

小袋に平ワッシャ×6
 バネワッシャ×6が入っています

右記の図を参考に取付けてください。

※バネワッシャだけでも可

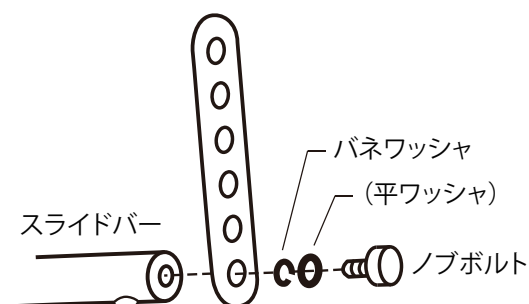


● スライドバーには、以下4種類あります

- ・レギュラータイプ（直径16mm×770mm+直径19mm×770mmの組み合わせ）
- ・長バータイプ（直径16mm×770+直径19mm×880mmの組み合わせ）
- ・極太タイプ（直径19mm×770+直径21mm×770mmの組み合わせ）
- ・極太長タイプ（直径19mm×880+直径21mm×770mmの組み合わせ）

● ボードパッドハイグレードタイプのオススメの取付け方（※カットする場合）

1. ボードパッドを車幅に合わせてカット

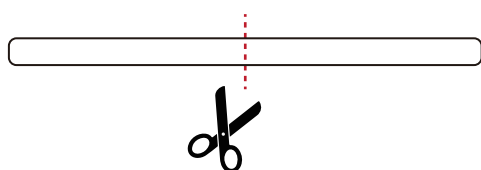

2. 両端が丸くなっているのを、
そこを中心に合わせて



※実際のイメージ

● オプションの「手すり固定金具式 幅広用くの字延長ステー」のご案内・取り付け方

くの字延長ステーで取り付けると車幅いっぱいに積載物を積めるので便利です



※取り付けイメージ



※組み方