


# NV350キャラバン DX GX 取付説明書

車壁のプラスチックカバーを外し、奥のネジ穴を利用します。

## ① 金具の取り付け方

※ GXは締め込む際、必ず長ナットをねじに入れておくようにして下さい。  
ナットがないと締め込みによって内張りが押されてしまううえ、  
外壁を貫通したり傷つける恐れがあります。

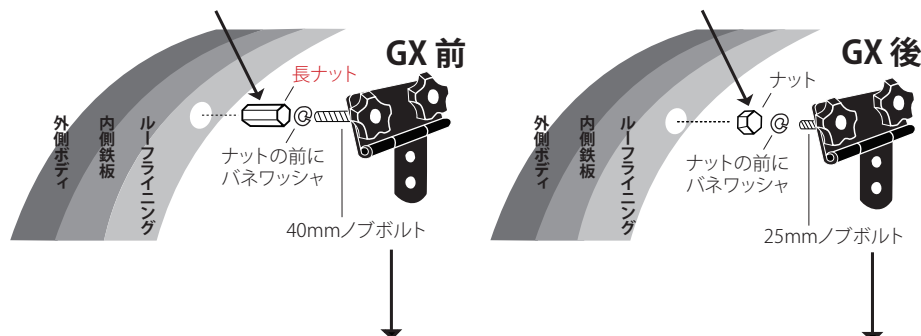


NAMINORIKOZOU Co.,Ltd.  
[www.naminorikozou.jp](http://www.naminorikozou.jp)  
 Tel: 03-5609-8789  
 E-mail: info@naminorikozou.jp

DX 前・後  
 15mmノブボルト  
 ※ DXは、前バー・後ろバーともに同じ金具を使用します。

アシストグリップ横のねじ穴を使います。

荷室ネジ穴片側3ヶ所の内、  
1番後ろを使います。

※GXの場合、キット同梱の荷室用金具  
予備を使うことで、荷室に前バー・  
後ろバーを掛けることもできます

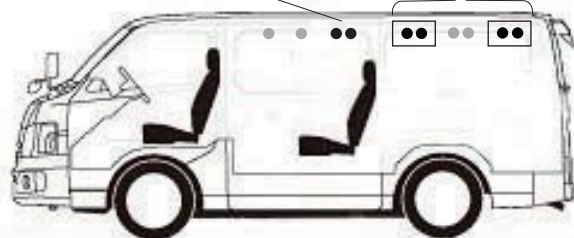

メクラ穴になっているプラスチックを  
外し、金具を取り付けます。

※写真は、GXです

## ② スライドバーの取り付け方

↑  
バーの位置を上げる

バーを金具の上にするパターン

バーを金具の下にするパターン

金具を下に垂らすパターン

↓  
バーの位置を下げる

延長ステーを使用するパターン

延長ステーを取り付けるのに  
使用するユリアネジは、  
図とは逆の内側から取り付けると、  
ボードに傷を付けません。

ノブボルトを手で締め込むだけで  
金具もバーも取り付けられます。

後ろバーは延長ステーを使用して下げると、  
ボードの出し入れがしやすいです。

# NV350キャラバン DX GX 使用上の注意

下記の点にご留意の上で使用下さい。

また、使用中のガタつき・緩みなどを感じましたら  
直ちに使用をおやめ下さい。

www.naminorikozou.jp

株式会社NKカンパニー

〒136-0071

東京都江東区亀戸5-45-6-102

Tel:03-5609-8789

www.naminorikozou.jp



1. 積載重量は基本ショートボード2枚、またはスノーボード2枚、  
またはロングボード1枚が目安ですが、積載時にその都度安全確認して使って下さい。  
※ 10kgを超える(20kg以下)場合は、別途 3本目バーをご購入下さい
2. 急ブレーキ・急発進時、万一の追突時に積載物が動いてしまって危険ですので、  
必ずオプションバンドキットか市販の組みひもやゴムチューブなどでしっかり固定してお使い下さい。
3. エアバッグ装着車には安全性未確認のため、万一の場合正常稼働せず事故につながる恐れが  
ありますので、使用をお控え下さい。
4. 乗降の際、金具に頭や顔をぶつけて傷付けることがあります。クッション材などでカバーして下さい。
5. キャリアにはボード以外のものを積載したり、ぶら下がったりしないようにして下さい。
6. 弊社ではこの商品に起因する事故や破損、怪我等につきましては一切保障をしておりません。  
十分に安全確認をしていただき、過積載に気をつけて必要に応じて補強を行い自己責任の上お使い下さい。  
この旨ご了承いただきお使いいただくか、いただけない場合は使用前に返品下さい。  
充分に使用前に安全確認の上、必要に応じて補強し、くれぐれも事故の無いようよろしくお願い致します。  
ぜひ、楽しい波乗りライフを!

## NV350キャラバン DX GX 梱包内容リスト

### GX

- 前スライドバー・後ろスライドバー
- スライドバー用ノブボルト×各4
- ボードパッドチューブタイプ 60cm × 4本
- 蝶つがいアタッチメント金具 × 4  
前 (ノブボルト40mm、8mm長ナット) × 2セット  
後 (ノブボルト25mm、8mmナット) × 2セット
- 延長ステーセット
- 荷室用金具予備 (ノブボルト25ミリ×4・  
8ミリナット×4・バネワッシャ×4)
- なみのりこぞうカンパニー  
オリジナルステッカー

### DX

- 前スライドバー・後ろスライドバー
- スライドバー用ノブボルト×各4
- ボードパッドチューブタイプ 60cm × 4本
- 蝶つがいアタッチメント金具  
(前×2、後×2)  
ノブボルト (15mm) × 4
- 延長ステーセット
- なみのりこぞうカンパニー  
オリジナルステッカー