

エクストレイルNT32 取付説明書

① 金具の取り付け方 後ろバー取付け



ルーライニングを開けると、縦長の楕円穴があるので、この穴を利用して取り付けます。



ルーライニングを開けると縦長の楕円の穴があるので、この穴を利用して取り付けます。



1人にルーライニングを開けてもらい、2人で作業すると楽です。

② ねじ留めする際のご注意



ターンナットの向きは、必ず矢印の向きを上にして穴に入れるようにして下さい。ターンナットが横向きにターンして取り付けることができません。

矢印が斜め向きや横向きになっていると穴の中のナットが外れてしまい、取り付けしたバーが外れます。事故の原因になりますので、必ず矢印を上向きにしてターンナットを締め込んで下さい。



ターンナットに大ワッシャを付けて、**セロテープで仮留め**します。後からボルトが通しやすいよう、セロテープの中心に画びょうなどで穴を開けておいて下さい。

※必ず矢印を上向きにして下さい!

このような状態で仮留めできていればOKです。

※1人にルーライニングを開けてもらい、2人で作業すると楽です。



蝶つがい金具にボルトを差し込み、




ドライバーをボルトに当てがいながら内張りの中に差し込みます。(上の写真の状態)

先ほど楕円穴に仮留めした大ワッシャの矢印の中心に、

セロテープを破りながらボルトを挿入して下さい。

次に、下記の要領でターンナットを締め込みます。

上から見たターンナットの図

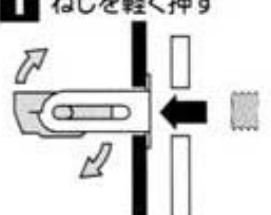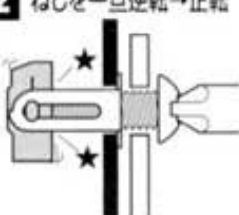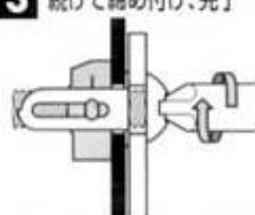1 ねじを軽く押す	2 ねじを一旦逆転→正転	3 続けて締め付け、完了
 <p>ターンナットを下穴に挿入した後、器材をあてがい、ねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します</p>	 <p>ハンドドライバーでねじを押しながら1~2回逆転させ(左回り)、そのまま2~3回正転させてねじを軽くねじ込みます</p>	 <p>ねじがかみあったら、続けて締め付けます(大量にご使用の場合は、ここでエアや充電式ドライバーに換えていただくと効率的です)</p>



ねじを軽く押してターンナットが「カチッ」と鳴ったら、ねじを一旦逆向きに回転させます。その後、通常通りに締め込みます。



完成です!

③ バーの取り付け



後ろバーは、延長ステーを使用して下に下げます。
延長ステーは、ユリアネジを使用して、手でかんたんに取り付けできます。

★前バーの取付方法は2通りから選べます。

トリック用など短いスノーボードの場合
→①リアシート上アシストグリップ取付け

サーフショートボード、長いスキー板などの場合
→②1,2列目間ピラー取付け

① 前バーの取り付け方(リアシート上アシストグリップ利用)



(1) 固定金具にスポンジシールを貼ります




前バーは、1列目リアシート後ろにある手すりを
利用して取り付けます。
こちら、手だけでかんたんに取付可能です。

金具をアシストフック(手すり)の径にあわせて、金具の内側に
スポンジシールを貼ります。(傷防止・滑り止めのため)

(2) 前バーの取り付けパターン

ボードの形状、積載状況に応じてスライドバーの高さを変えます。
(前バーを高く、後ろバーを低くすると後方・ハッチバックからのボードの積載が楽です)


<バーの取り付け方いろいろ>

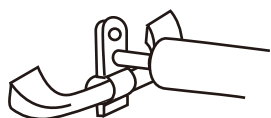

金具を手すりより上にしたり




手すりと平行の位置にしたり

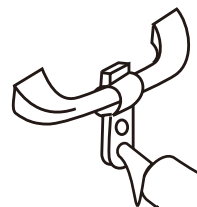

金具を下向きにして
取り付けたり



●スライドバーのガタツキ音がひどい場合…

太いバー、細いバーを引き抜き、細いバーの端にセロテープなどを2、3周巻いて下さい。

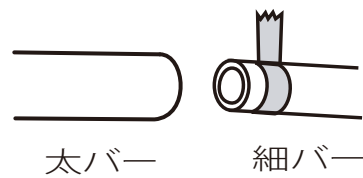

●お送りしたバーが抜けない場合…

1. 同梱した延長ステー金具（長）の真ん中辺りの穴に、ノブボルトネジで、抜けないキャリアの細いバーの端のネジ穴に通して軽く留めて下さい。
2. T型を上下逆にして、延長ステー金具（長）の両端左右を足で踏んで下さい。
3. バーを上へ引き抜いてください。簡単に抜けると思いますが。

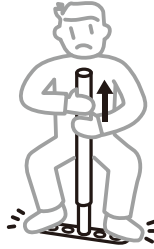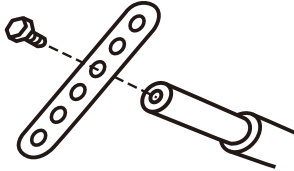

下記の点にご留意の上で使用下さい。

また、使用中のガタつき・緩みなどを感じましたら直ちに使用をおやめ下さい。

1. 積載物は基本ショートボード2枚、またはスノーボード2枚、またはロングボード1枚が目安ですが、積載時にその都度安全確認して使ってください。
2. 急ブレーキ・急発進時、万一の追突時に積載物が動いてしまって危険ですので、必ずオプションバンドキットか市販の組みひもやゴムチューブでしっかり固定してお使い下さい。
3. エアバッグ装着車には安全性未確認のため、万一の場合正常稼働せず事故につながる恐れがありますので、使用をお控え下さい。
4. 弊社ではこの商品に起因する事故や破損、怪我等につきましては一切保障をしておりません。十分に安全確認をしていただき、過積積に気をつけて必要に応じて補強を行い自己責任の上お使い下さい。この旨ご了承いただきお使いいただくか、いただけない場合は使用前に返品下さい。

エクストレイルNT32 梱包内容リスト

- なべ小ねじM8×2.5×2本、手すり固定金具×2（トリック用など短いスノーボードの場合）
- 前バー用ピラーガーニッシュ金具×2（サーフショートボード、長いスキー板などの場合）
- 特製NT32用蝶つがい金具×2、ターンナット8mm×2、大ワッシャ×2
- 延長ステー金具（6穴×2、4穴×2）※8穴ステーは別途ご注文下さい
ユリアネジ×8
- なみのりこぞうカンパニー オリジナルステッカー
取扱説明書
- 前スライドバー・後ろスライドバー
ボードパッド1m×2
スライドバー用黒ノブボルト×4

免責事項・注意事項

- 乗降の際、金具に顔や頭をぶつけてケガをすることがあります。
クッション材などでカバーして下さい。
- キャリアにはボード以外のものを積載したり、ぶら下がったりしないようにして下さい。

⚠ この車内キャリア取付時、使用時、保管時における万一の事故、怪我、破損など、この商品に起因する全ての事柄に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。

www.naminorikozou.jp

NKカンパニー

〒136-0071

東京都江東区亀戸5-45-6-102

03-5609-8789

www.naminorikozou.jp



② 前バーの取り付け方(1・2列目間ピラーガーニッシュ利用)



ピラーに金具を差し込みます。



差し込んだピラー金具のネジ穴に、押さえ金具のノブボルトを取り付けます。



押さえ金具のノブボルトを締め込みます。



スライドバーの側面のネジに、ノブボルトを下からピラー金具を咬まして取り付けます。

完成・前バーピラー金具使用



完成・荷室ターンナット取付け



前バーはリアシート上、手すり取付け