


縦グリップ取付けタイプ 取付手順書



① 手すりの径に合わせて
(巻かない場合、半巻き、1重巻き、2重巻きなど)
ゴムチューブを巻き、セロテープで仮留めした上から
手すり固定金具で固定します。



② そのとき、固定金具に2~3ミリの隙間が
開くようにゴムを厚めに巻いてください。
その後、隙間が無くなるまで締め込んで下さい。

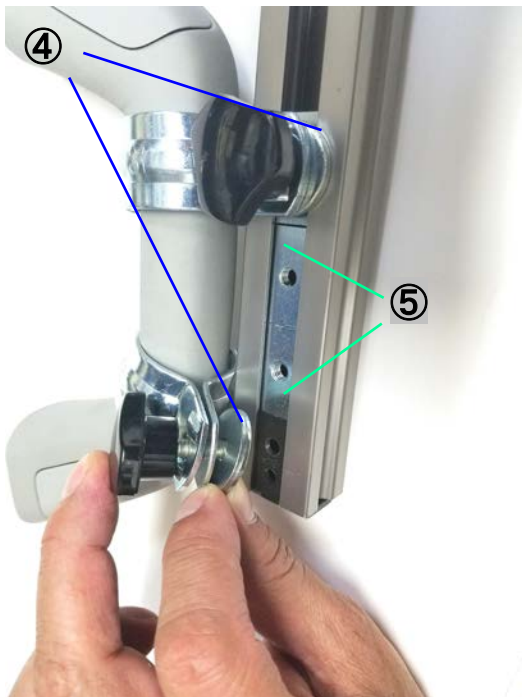

④ 上側、下側の手すり固定金具を締め込む時に
丸座金をはさむのを忘れずに。
※手すり固定金具のポッチは、ノブボルト側で。

⑤ 上と下の手すり固定金具の間に、スライド
角座金を適数入れる(ほとんどの場合2枚)。
これを入れないと、走行中に上側の手すり固定金具がず
り落ちてきます。



③ 下の手すり固定金具は、
縦アルミステー下側の先端、
溶接してある黒いネジ穴に締め込みます。



⑥ 縦アルミステーの上下先端に、
黒キャップを取り付けてください。
下部は、金具やノブボルトがあるので、
適当にカットして取り付けて下さい。

