


# メルセデスV、旧E、Gクラス、ピアノ兼用 車内キャリア 《取扱説明書》



## ① 金具の取り付け方

蝶つがいアタッチメント金具にスライドバーを取り付ける前に、カーゴネットフォルダーにアタッチメント金具を差し込みます。  
(この順番の方が、かんたんに取り付けできます。外すときは、蝶つがいアタッチメント金具とスライドバーを固定しているノブボルトをゆるめるとかんたんに外せます。)

このキットは金具をカーゴネットフォルダーにはめ込むだけのタイプ(通常使用で外れることはありません)ですが、前後にゆれないように固定する抑え金具も別途ございます。必要な場合は、ご注文下さい。

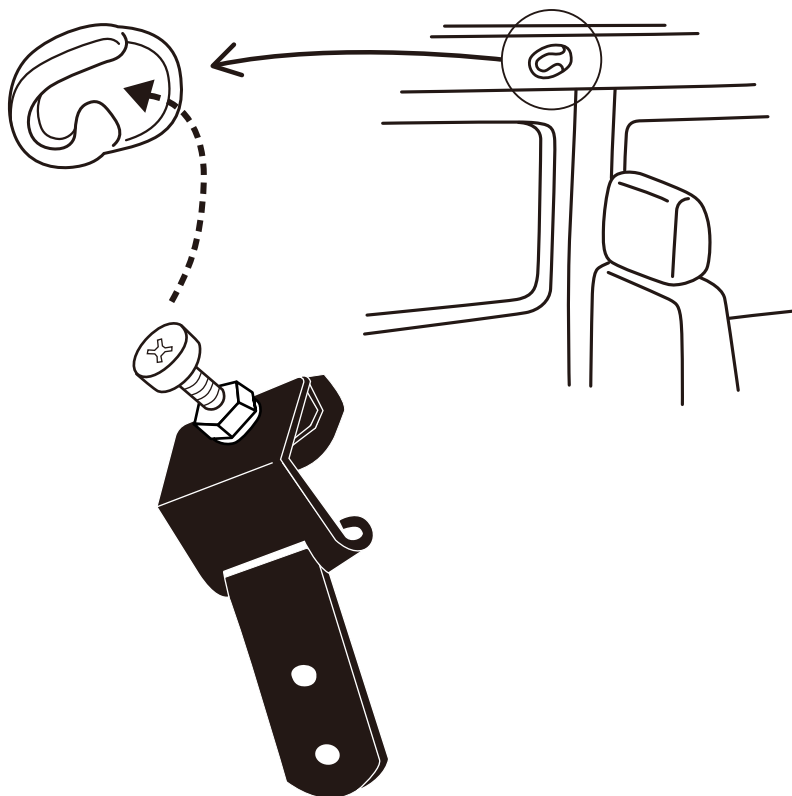


## ② スライドバーの取り付け方

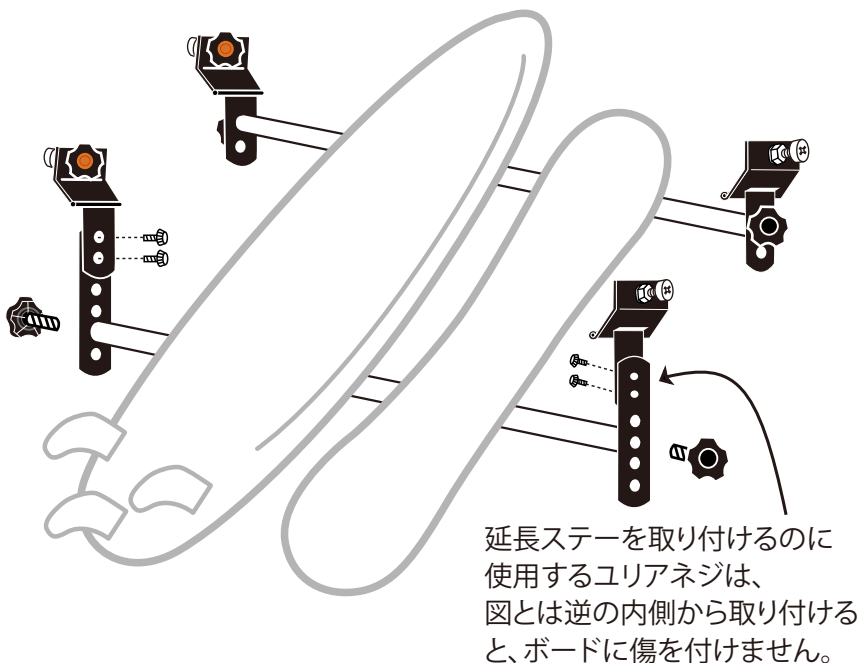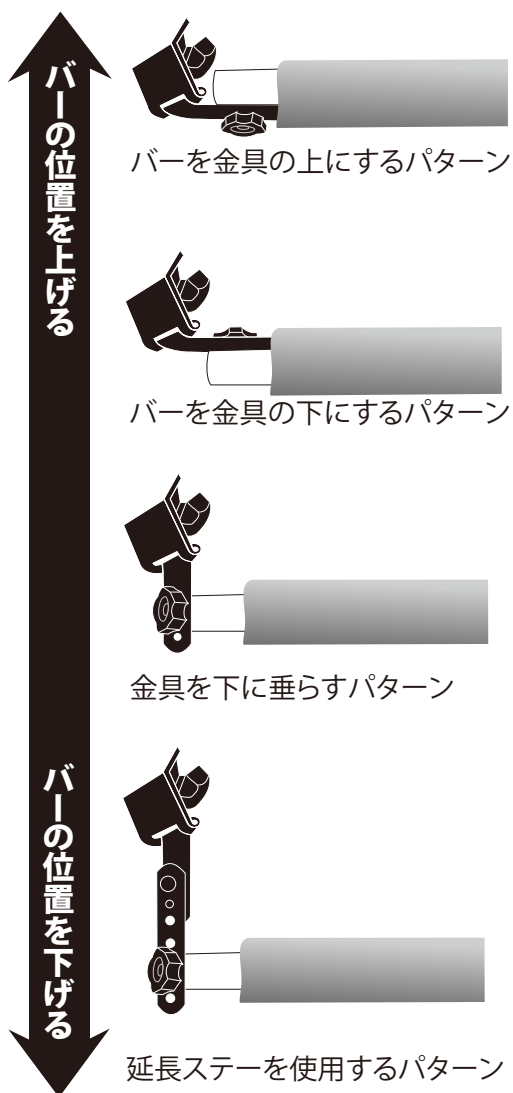

後ろバーは延長ステーを使用して下げると、ボードの出し入れがしやすいです。



## ●スライドバーのガタツキ音がひどい場合…

太いバー、細いバーを引き抜き、細いバーの端にセロテープなどを2、3周巻いて下さい。

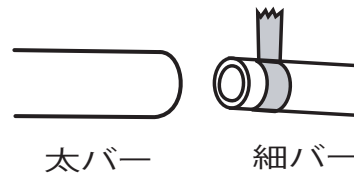

## ●お送りしたバーが抜けない場合…

1. 同梱した延長ステー金具（長）の真ん中辺りの穴に、ノブボルトネジで、抜けないキャリアの細いバーの端のネジ穴に通して軽く留めて下さい。
2. T型を上下逆にして、延長ステー金具（長）の両端左右を足で踏んで下さい。
3. バーを上へ引き抜いてください。簡単に抜けると思います。

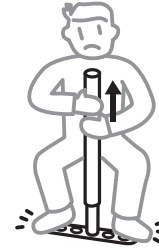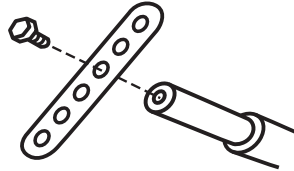

下記の点にご留意の上ご使用下さい。

また、使用中のガタつき・緩みなどを感じましたら直ちに使用をおやめ下さい。

- ❗ 1. 積載重量は基本ショートボード2枚、またはスノーボード2枚、またはロングボード1枚が目安ですが、積載時にその都度安全確認して使ってください。
- 2. 急ブレーキ・急発進時、万一の追突時に積載物が動いてしまって危険ですので、必ずオプションバンドキットか市販の組みひもやゴムチューブなどでしっかり固定してお使い下さい。
- 3. エアバッグ装着車には安全性未確認のため、万一の場合正常稼働せず事故につながる恐れがありますので、使用をお控え下さい。
- 4. 乗降の際、金具に頭や顔をぶつけて傷付けることがあります。クッション材などでカバーして下さい。
- 5. キャリアにはボード以外のものを積載したり、ぶら下がったりしないようにして下さい。
- 6. 弊社ではこの商品に起因する事故や破損、怪我等につきましては一切保障をしておりません。十分に安全確認をしていただき、過積載に気をつけて必要に応じて補強を行い自己責任の上お使い下さい。この旨ご了承いただきお使いいただくか、いただけない場合は使用前に返品下さい。十分に使用前に安全確認の上必要に応じて補強し、くれぐれも事故の無いようよろしくお願い致します。ぜひ、楽しい波乗りライフを！

## メルセデスV、IE、Gクラス、ピアノ兼用 車内キャリア **梱包内容リスト**

- 蝶つがいアタッチメント金具×4
- 10mmボルト×4
- 10mmナット×4
- 黒ノブボルト×4
- 延長ステー金具（6穴×2、4穴×2）
- ユリアネジ×8
- ※ 8穴ステーをご希望の方は、別途ご注文下さい
- なみのりこぞうカンパニー
- オリジナルステッカー
- 前スライドバー・後ろスライドバー
- スライドバー用ノブボルト×各4
- 取扱説明書
- ボードパッドハイグレードタイプ