

ターンナット幅広ステー直付けタイプ (NEWハイエースSGL取付金具) 取付説明書



この車内キャリア使用時における、万一の事故、怪我などにつきましては当方は一切の責任を負うものではありません。充分に使用前に安全確認の上、必要に応じて補強し、くれぐれも事故の無いようよろしくお願い致します。ぜひ、楽しい波乗りライフを！


NAMINORIKOZOU Co.,Ltd.

www.naminorikozou.jp



- 乗降の際、金具に顔や頭をぶつけて傷付けることがあります。クッション材などでカバーして下さい。
- キャリアにはボード以外のものを積載したり、ぶら下がったりしない様にして下さい。


- ① 荷室両サイド窓の上のルーフライニングを止めているキャップを外す。
(マイナスドライバーなどで外れます。)
- ② 電動ドリルで12.7φに穴を広げる。
- ③ ターンナットを挿入する。
- ④ 取付金具を添付のネジで止める。

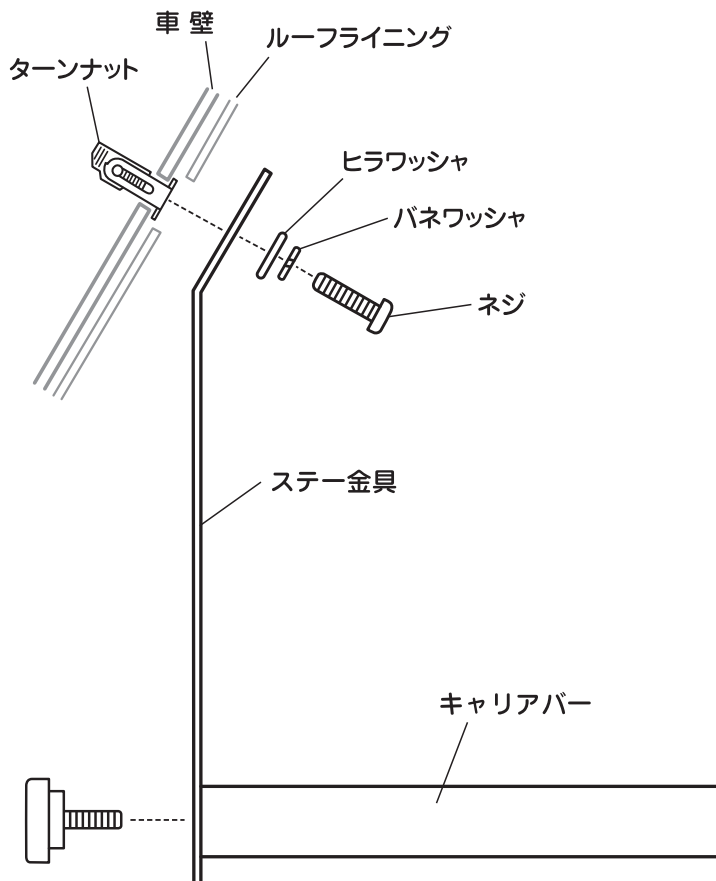

注意


- 電動ドリルなどで穴を加工するとき、いきなり力をかけますとドリルが噛むことがありますので注意してください。
- ターンナットはルーフライニングの下まできっちりとめぐりこませてください。
- 積載重量は約16kgです。バーを掴んだり、ぶら下がったりしないでください。
- ボードを積載するときは必ずゴムバンドまたはそれに相応するもので固定してください。

ターンナット取付方法

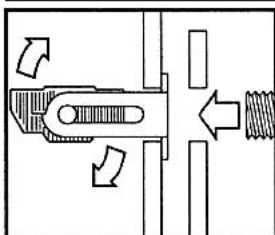


1 ビスを軽く押す

ターンナットを下穴に挿入した後、器材を当ててビスを指で差し込みます。ビスを軽く押すと、ナットが回転します。

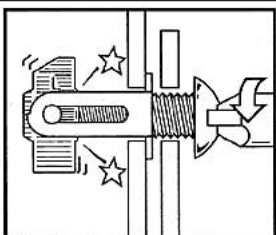

2 ビスを一旦逆転→正転


手廻しドライバーでビスを軽く押しつけながら1~2回逆転(左廻)し、そのまますぐに正転(右廻)して、ビスをナットにネジ込みます。

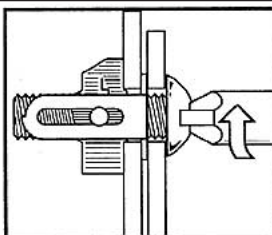

3 つづけて締めつけ、完了

そのままつけて締めつけます。
(大量にご使用の場合はここで小型のエアヤや充電式のドライバーに換えていただくと効率的です)

使用条件

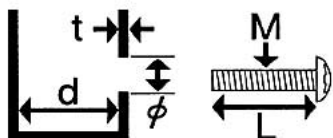

- t = 0.5~3.0mm
- d = 22mm以上 (板厚1mmの場合)
- φ = 12.5 (プレス) / 12.7 (ドリル)
- M = 6
- L = 器材厚 + 16mm以上



部品明細

部品名	数量
1. NEWハイエースSGL取付金具	2
2. ナベネジM6-25	2
3. M6バネワッシャ(ユニクロ)	2
4. M6ヒラワッシャ	2
5. M6ターンナット	2

NAMINORIKOZOU Co.,Ltd.
なみのりこぞうカンパニー


<http://www.naminorikozou.jp>

●白パッドの取り付け方…

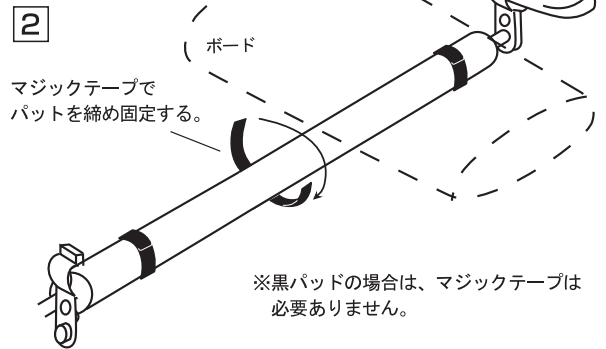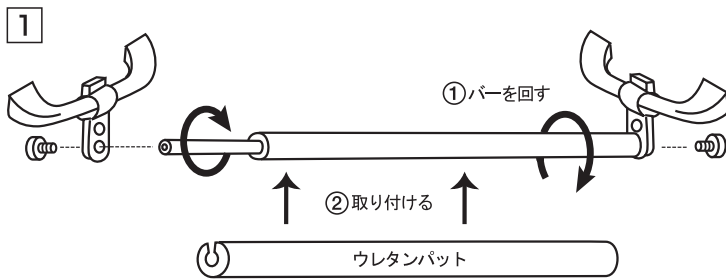


●ジョイントの取り付け方…

* ジョイント取り付け位置で必要な高さに調整して下さい。

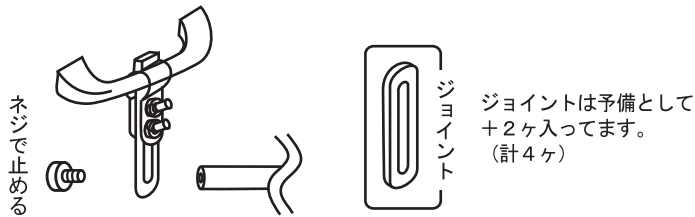


* 応用例として、固定金具を上向きにしても良い

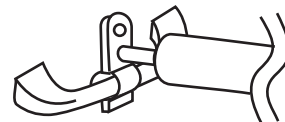

●お送りしたバーが抜けない場合…

1. 同梱したステージョイント金具(長)の真ん中辺りの穴に、ノブボルネジで、抜けないキャリアの細いバーの端のネジ穴に通して軽く留めてください。
2. T型を上下逆にして、ステージョイント金具(長)の両端左右を足で踏んでください。
3. バーを上へ引き抜いてください。たぶん、簡単に抜けると思います。

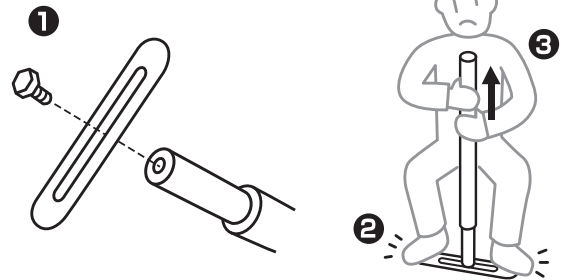

NEWハイエースSGL (幅広ステーナット直留めと 固定金具 組み合わせ) タイプ **梱包内容リスト**

- 幅広ステー×2 (ゴムシール付)
【ターンナット、ナベ頭ボルト、平ワッシャ、バネワッシャ】×各2個
取り付け説明書
- 固定金具2穴×2
スポンジシール×1
- ステー金具 (長×2 短×2)
黒ノブボルト×4
【ボルト、六角ナット、バネワッシャ】×各8個
- 太バー×2
細バー×2
マジックテープ×100cm
白パッド×3
- ステッカー×3